

## 本製品の電源 LED が点灯しない場合


この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品に AC アダプターを接続しても本製品の電源 LED が点灯しない場合、パソコンからの映像信号が来ていないことが考えられます。

以下の確認を行ってください。

### ● パソコンと本製品の接続を確認する

各コネクタが対応した個所に接続されていることを確認してください。

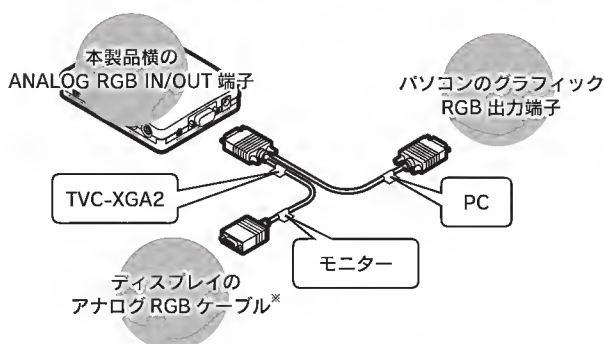

**注意**

必ず添付の「アナログ  
RGB Y ケーブル」で  
接続してください

市販の RGB ケーブルを使っ  
て、本製品とパソコンを直接接  
続はできません。

※ ノートパソコンの場合、ここには何も接続する必要はありません。

### ● ノートパソコンの場合、出力の設定を確認する

ノートパソコンの場合、グラフィックの出力（外部モニター出力）が無効になっている場合があります。

このようなときは、パソコン側で操作が必要です。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

ヒ  
ント

#### 出力を設定する操作の一例

以下は一例です。正しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

DELL

[Fn] を押しながら、[F8] を押す

PANASONIC

[Fn] を押しながら、[F3] を押す

EPSON

[Fn] を押しながら、[F8] を押す

SHARP

[Fn] を押しながら、[F5] を押す

FMV

[Fn] を押しながら、[F10] を押す

SONY

[Fn] を押しながら、[F7] を押す

NEC

[Fn] を押しながら、[F3] を押す

TOSHIBA

[Fn] を押しながら、[F5] を押す

#### 上記の操作をしても本製品の電源 LED が点灯しない場合

もし、ディスプレイ（モニター）をお持ちの場合は、パソコンとディスプレイを直接接続してください。

その上で、パソコンから正しく映像信号が出力されていることをご確認ください。